
Instrucciones de montaje muelles

Parte delantera

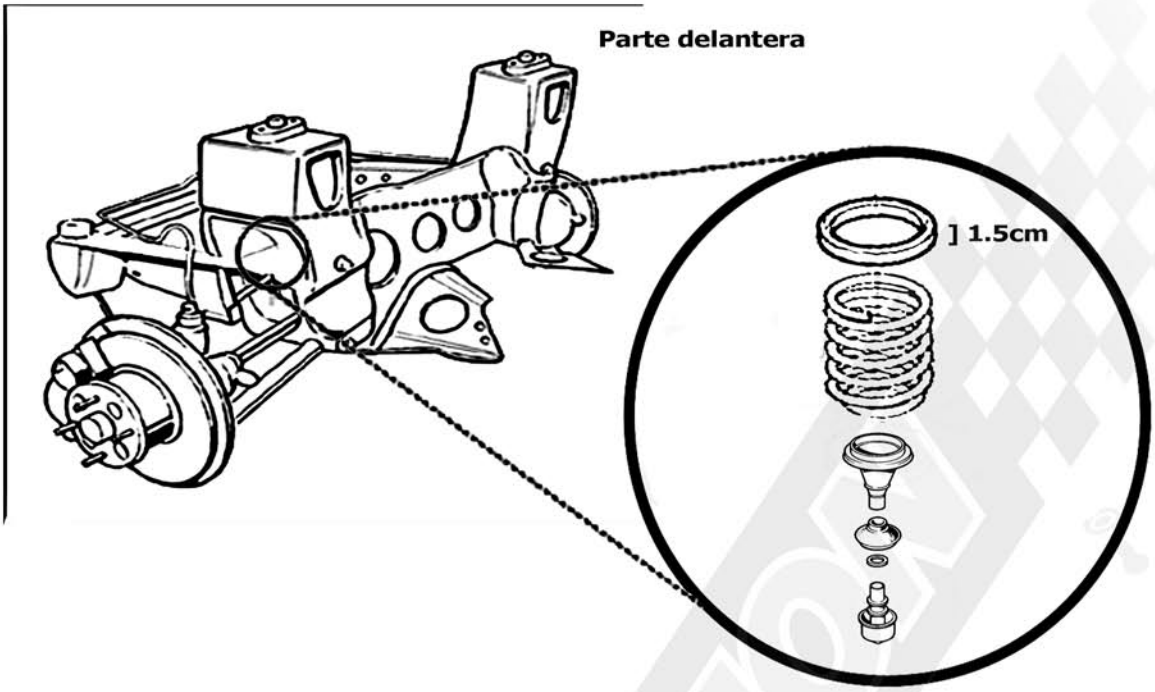

Sustitución del cono de goma de suspensión original por suspensión por sistema de muelles.

Retirar los conos de goma originales e instalar los muelles siguiendo las indicaciones de las imagenes colocando los anillos de aluminio (delante de 1.5cm y detras de 3cm) y asegurando que el muelle queda bien asentado en la cazoleta.

Se recomienda la instalacion de los conos de suspensión ajustable  para una completa actualización de la suspension.
El vehículo debe quedar unos 3 o 4 centimetros mas alto, ya que tras unos 200 km se asentará definitivamente.

Parte trasera

