
Instrucciones de montaje kit Hi-lows



Sustitución del cono fijo de suspensión original por el cono de aluminio regulable.

Tal y como se describe en las imágenes, el método de instalación pasa por retirar el cono original, instalar el de aluminio ajustable suministrado y desenroscar el tornillo principal hasta conseguir la altura deseada. Una vez ajustada la altura fijar la rosca con la tuerca libre para bloquear el sistema.

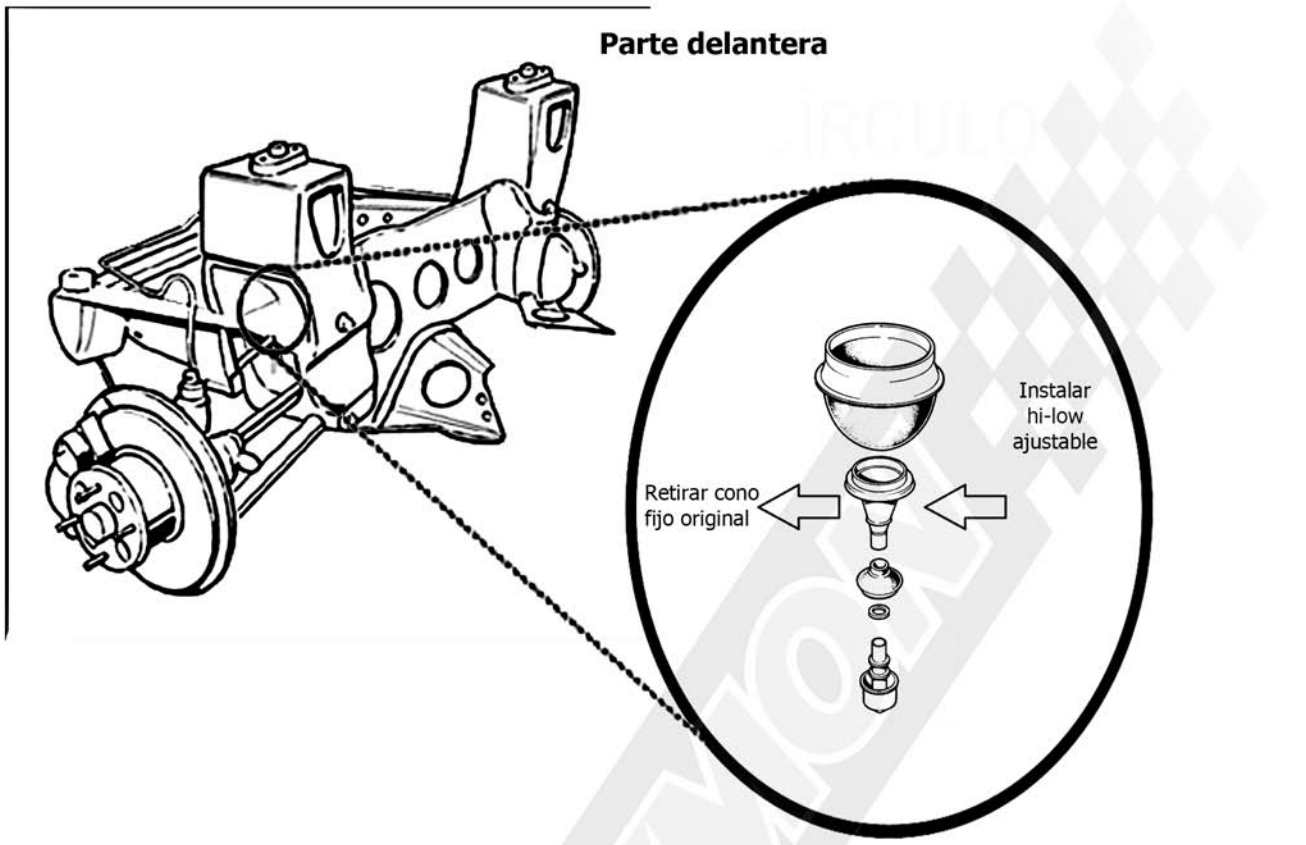